

Colgar barras de cortinas




Tipos de soporte para cortinas o visillos

Portavisillos

De pequeño diámetro, esta varilla se coloca entre los marcos de las ventanas y se aloja en el dobladillo de los visillos. Generalmente es extensible, para adaptarse a ventanas de diferentes medidas. Disponibles en diferentes formas (plana o redonda) y materiales (madera, metal, resina, etc.).


Algunos modelos no requieren ser atornillados, se sujetan por simple presión entre los marcos de la ventana.

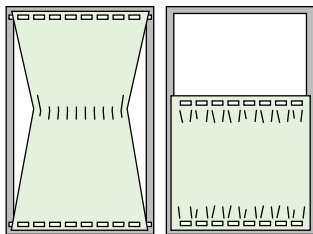

Barras de cortina

La barra, diseñada para ser vista, además de sujetar cortinas o visillos, cumple un fin decorativo. Puede ser de madera de distintos tipos teñida o no, de metal (latón o hierro forjado) o de resina.

Disponibles en varios diámetros: los más frecuentes: 20, 28 y 35 mm, aunque existan también en 11, 14, 15 y 16mm y distintas longitudes.

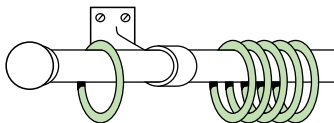

Rieles



El riel es una guía metálica o de PVC, cuyas correderas se deslizan normalmente con la ayuda de un cordón.

La cortina o visillo se sujeta de las correderas por medio de ganchos.

La apertura puede ser lateral o central.


Existen rieles extraplano, para las ventanas que están muy pegadas al techo.

Para ventanas redondeadas o en ángulo, existen rieles curvos, que se pueden adaptar fácilmente a la forma del hueco.

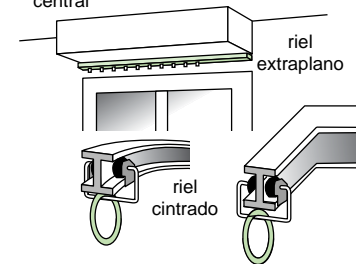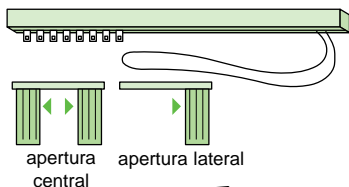


Galería

Cajón de madera o PVC, que se utiliza para ocultar los rieles y mejorar la estética de las cortinas. Puede alojar uno o más rieles, en función de los elementos que se vayan a colgar.

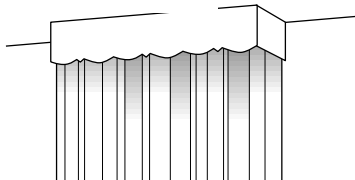

2

Herramientas

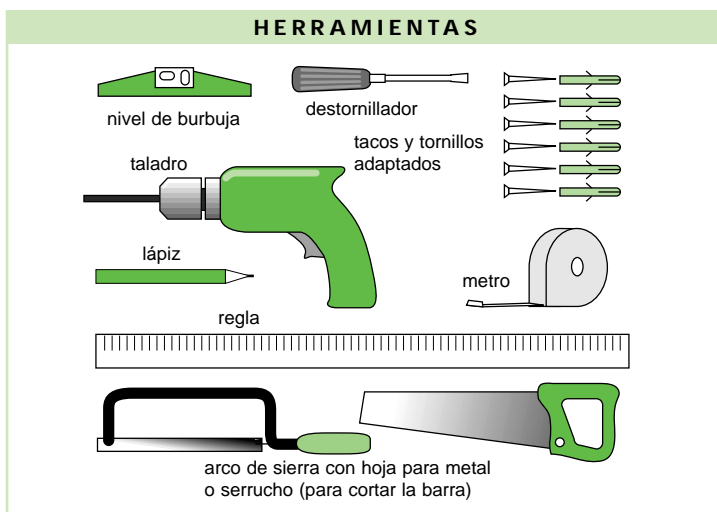

(1) Existen kits de fijación (tornillos+tacos) específicos para los distintos tipos de pared y de carga, disponibles en la sección de ferretería de tu tienda LEROY MERLIN:

- Fijaciones para paredes huecas (ladrillos huecos, placas de cartón yeso, con o sin aislante).
- Fijaciones para paredes macizas (baldosas de escayola, hormigón celular, etc.)

3


Toma de medidas

Colocación en pared o techo

Longitud de la barra = ancho de la ventana + un margen de entre 30 y 50 cm.


Distancia entre la barra y la parte alta de la ventana: si es abatible, es necesario respetar un mínimo de 5 cm, para poder abrir la ventana.

Distancia entre la pared y la barra: de 10 a 15 cm

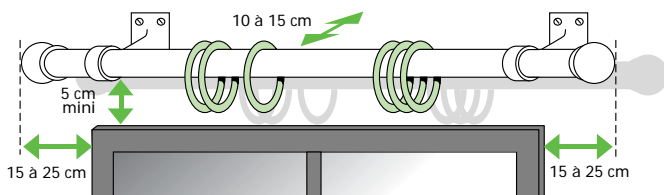

Colocación entre paredes

Longitud de la barra =
 distancia entre las paredes - grosor de los soportes

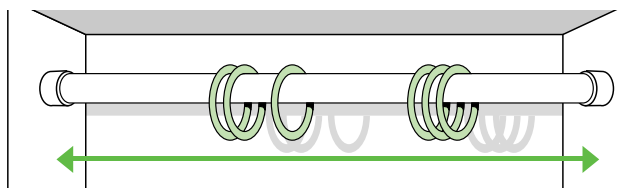

4

Elementos de fijación


	En la pared	En el techo	Entre 2 paredes
Portavisillos	<p>Alcayata, soporte adhesivo, soporte para atornillar</p>		
Barras de cortina	<p>Una barra Una barra + un riel Una barra + una barra</p>		
Rieles			
Galerías			

5 Instalación de barras de cortina

Antes de fijarla

Si la ventana es abatible, conviene prever espacio suficiente entre la barra y la parte alta de la misma, para que ésta pueda abrirse sin dificultad (a).

Hay que respetar una separación suficiente entre la pared y la barra, con el fin de evitar que la cortina roce con el picaporte o el radiador (b).

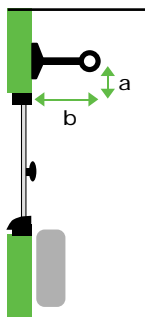


ATENCIÓN

Es imprescindible utilizar tornillos y tacos adaptados al tipo de pared o techo.


Colocación en la pared

- 1 Con la regla y el nivel de burbuja, trazar una línea horizontal a la altura en que se va a colocar la barra.
- 2 Marcar el punto de fijación de los soportes, que deben situarse equidistantes con respecto a la ventana.
- 3 Fijar los soportes según los puntos marcados.
- 4 Colocar la barra, centrándola con respecto a la ventana.

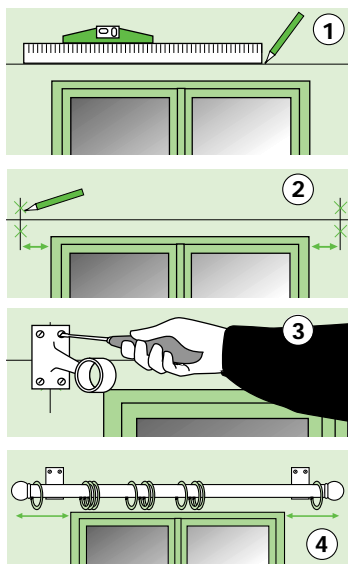


Colocación en el techo

- 1 Marcar en el techo el emplazamiento de la barra y los soportes, que deben resultar equidistantes con respecto al marco de la ventana.

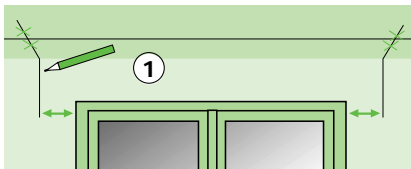


- 2 Fijar los soportes, comprobando que están centrados con respecto a la ventana.

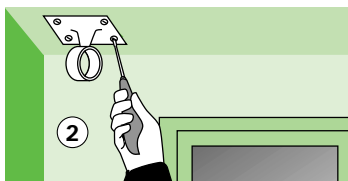

Colocación entre paredes

- 1 Marcar en la pared el punto de fijación de los soportes, tomando como referencia la distancia al techo y la pared.
- 2 Fijar los soportes.

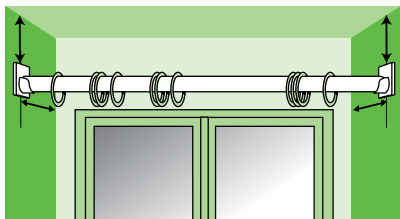


6 Cómo cortar barras y rieles

Para cortar una barra o un riel a la medida deseada:


Barras de cortina

Para obtener un corte perfecto, se puede utilizar una caja de ingletes y un serrucho. Después de cortar, hay que limar y lijar los extremos, para conseguir un buen acabado final.

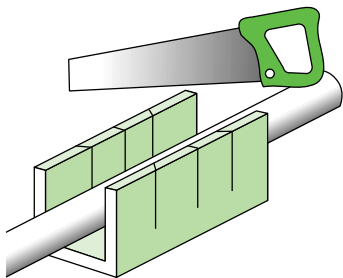

Rieles


Retirar el tope lateral y el cordón (a).

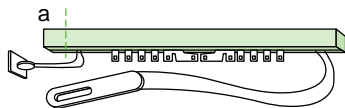


Utilizar una caja de ingletes para obtener un corte perfecto. Una vez realizado el corte, colocar nuevamente el tope y el cordón en su posición inicial.



En caso de apertura central, si es necesario, se puede acortar el cordón en el patín de cruce.

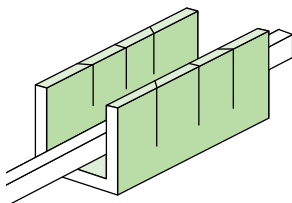


Tirar del cordón (b), para determinar la medida del cordón que se desea cortar.

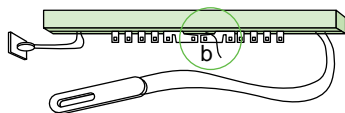


Existen rieles extensibles, que se adaptan fácil y rápidamente a la medida del hueco. Este tipo de rieles evitan la realización de cortes.

7 Trucos y consejos



Conviene dejar una anilla entre el terminal de la barra (a) y el soporte, para que la cortina quede fija en los extremos de la barra.

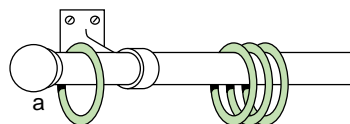


Para conseguir una buena caída de las cortinas, se recomienda colocar una anilla cada diez centímetros de tejido, a lo largo de toda la cortina.

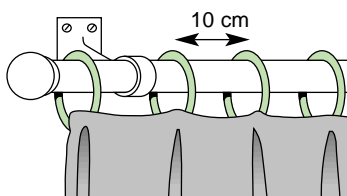


Si se van a utilizar pinzas, se puede intercalar una anilla cada dos pinzas, para reforzar la sujeción de la cortina.

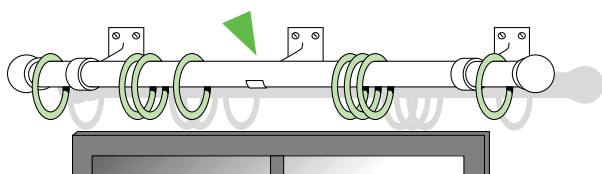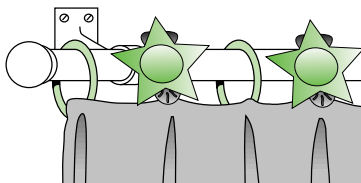

Si la barra o el riel son muy largos (más de 2,20 m) o la cortina muy pesada, es aconsejable colocar uno o más soportes centrales.

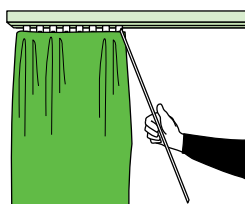

Para no ensuciar la cortina, conviene abrirla y cerrarla con un tirador.

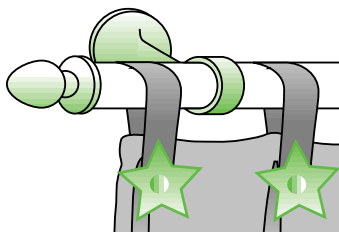

Existen numerosos accesorios para personalizar la decoración de una ventana: abrazaderas, galones, borlas etc...