

Colocar moqueta o revestimientos de plástico 1



Tipo de colocación	Uso recomendado	Ventajas	Inconvenientes
Colocación libre	Únicamente aconsejable para habitaciones de menos de 12 m ² o poco frecuentadas	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidez de instalación 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de deterioro prematuro • Riesgo importante de formación de pliegues
Colocación con cinta de doble cara	Indicada para habitaciones medianamente transitadas	<ul style="list-style-type: none"> • Rapidez de instalación 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de pliegues • Cuando se retira, deja marcas en el suelo
Colocación por encolado cola de colocación y despegado rápido (o despegable)	Indispensable en habitaciones de más de 20 m ² o muy frecuentadas	<ul style="list-style-type: none"> • Colocación rápida con rodillo • Difícil de retirar • Aumenta en gran medida la vida útil del revestimiento 	

2


Cálculo de material necesario

1 Anotar la longitud y anchura máximas de la habitación.

2 Añadir 10 cm a cada una de estas dimensiones y multiplicar.

3 Conviene tener en cuenta elementos tales como armarios, puertas, etc.


4 Si hay que casar dibujos, es importante prever un motivo más en cada sentido.

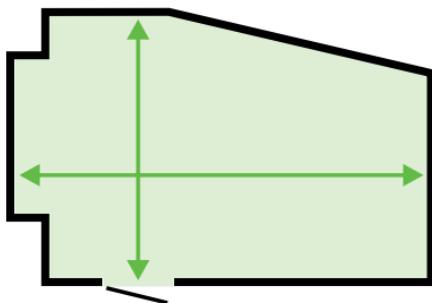

3

Herramientas

HERRAMIENTAS NECESARIAS

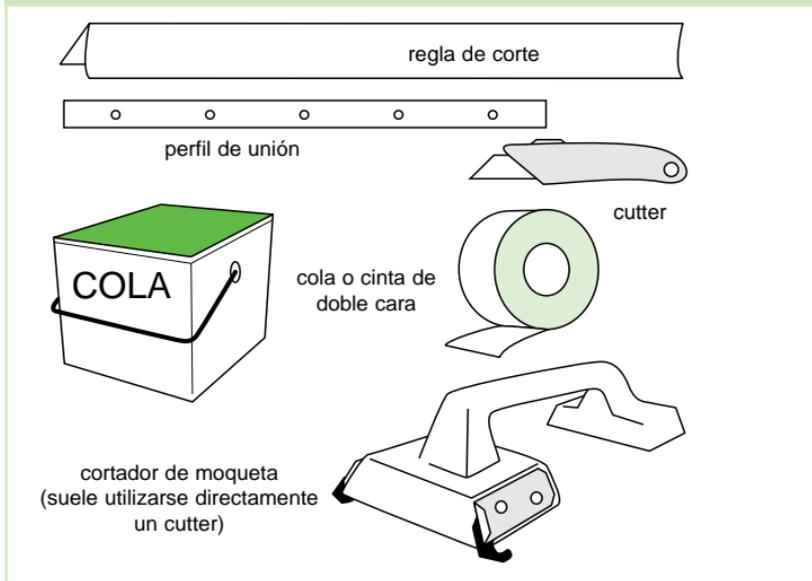

4


Preparación

El suelo debe ser plano y estar limpio, seco y libre de polvo.

En caso de mala planimetría o presencia de agujeros, orificios, grietas, etc., es indispensable reparar y nivelar correctamente el suelo, antes de colocar el revestimiento.

1 Desenrollar el revestimiento en la habitación, dejando un margen de entre 5 y 10 cm en el rodapié (conviene dejarlo extendido en la habitación durante al menos 24 horas, para que se aclimate).

2 Estirar el revestimiento hacia las paredes con la palma de la mano, comprobando que reposa perfectamente en toda la superficie.

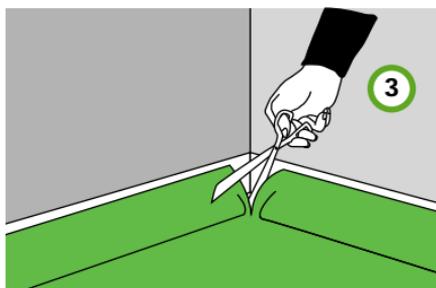

3 Para que el revestimiento se adapte bien a los rincones y esquinas, realizar un corte recto en todos los ángulos.

5

Colocación


COLOCACIÓN LIBRE

Únicamente aconsejable para habitaciones de menos de 12 m² o poco frecuentadas.

1 Desenrollar el revestimiento y extenderlo en la habitación (tal como se ha descrito anteriormente).

2 Cortar el revestimiento en el encuentro con el rodapié con un cortador de moqueta ó cutter (estas herramientas garantizan un corte limpio y recto. Para ello, es importante cambiar la hoja regularmente).

3 Fijar el perfil de unión en el umbral de la puerta.

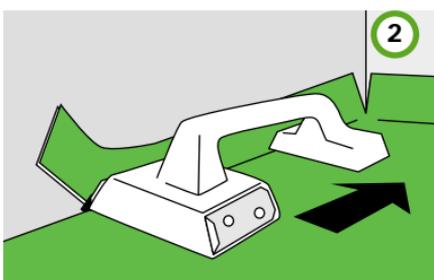



COLOCACIÓN CON CINTA DE DOBLE CARA

Indicada para habitaciones medianamente transitadas

1 Antes de desenrollar el revestimiento, pegar cinta de doble cara en toda la superficie de la habitación (incluido el perímetro), formando una cuadrícula (sin retirar aún la banda protectora de la cinta).


2 Desenrollar el revestimiento tal como hemos descrito.

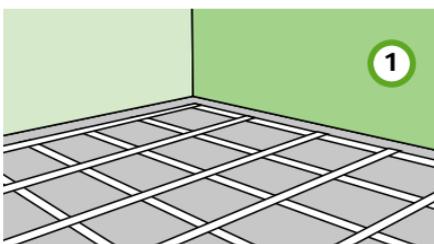

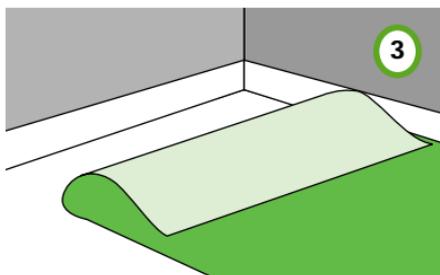

3 Plegar una mitad del revestimiento sobre sí mismo. Retirar la banda protectora de la cinta en la zona del suelo que ha quedado despejada. Extender el revestimiento en esta mitad de la habitación, estirándolo hacia el rodapié con la mano. Repetir esta operación con la otra mitad del revestimiento.

4 Cortar el revestimiento en el encuentro con el rodapié con un cortador de moqueta ó cutter (estas herramientas garantizan un corte limpio y recto).

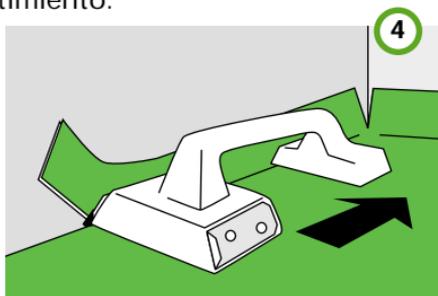


5 Fijar el perfil de unión en el umbral de la puerta.


COLOCACIÓN POR ENCOLADO

Indispensable en habitaciones con más de 20 m² o muy frecuentadas: aumenta considerablemente la vida útil del revestimiento.

1 Desenrollar el revestimiento y extenderlo en la habitación (tal como se ha descrito anteriormente).

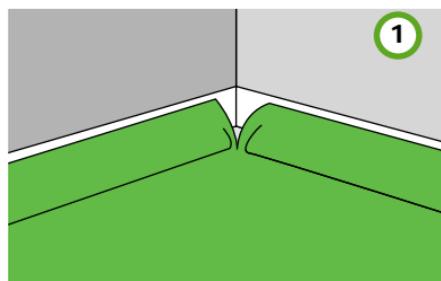


2 Plegar una mitad del revestimiento sobre sí mismo y extender la cola en la zona del suelo que ha quedado despejada (la cola de pegado y despegado rápido se extiende con un rodillo, mientras que la de calidad profesional requiere una espátula dentada).

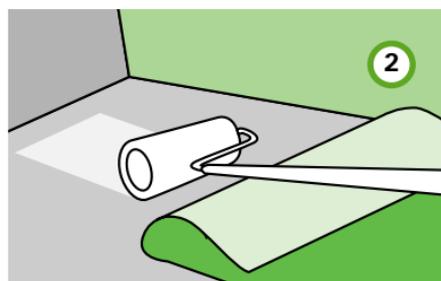

3 Dejar reposar la cola durante el tiempo indicado por el fabricante y extender a continuación el revestimiento sobre la zona encolada. Estirar con la palma de la mano hacia el rodapié.

4 Repetir la operación con la otra mitad.

5 Recortar el revestimiento en el encuentro con el rodapié, a lo largo de toda la habitación. Para ello, se aconseja emplear un cortador de moqueta ó cutter, que permiten obtener un corte limpio y recto.

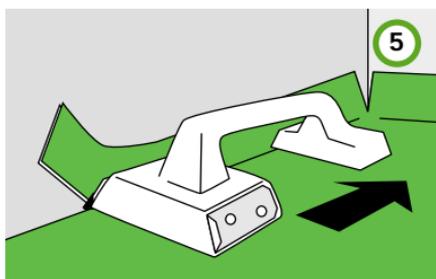

6 Fijar los perfiles de unión en el umbral de las puertas. Esperar 24 h antes de colocar muebles pesados en la habitación.

6 Trucos y consejos

Para que las juntas entre piezas pasen desapercibidas:

1 Empalmar las dos piezas, superponiendo 10 cm los bordes (si se trata de un revestimiento con dibujo, es necesario casar los motivos al realizar el empalme).

2 Plegar la primera tira sobre sí misma, encolar el suelo y posarla sobre la zona encolada.

3 Repetir la operación con la segunda pieza y estirar las partes encoladas hacia los rodapiés.

4 Con la ayuda de una regla, cortar con un cutter las partes superpuestas, retirar los recortes y plegar las piezas. Encolar y alisar hacia el centro.

